Ledusskapja
lietošanas pamācība

Latviešu

Iztēlojies iespējas

Paldies, ka iegādājāties firmas SAMSUNG preci.
Lai saņemtu pilna servisa pakalpojumus, lūdzu,
reģistrējiet savu produktu interneta vietnē:
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Savrupstāvoša ierīce

DA99-03236A (XEO).indb 1 2010.6.17 3:9:56 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

Ledusskapja funkcijas

LEDUSSKAPJA GALVENĀS FUNKCIJAS

SAMSUNG ledusskapis ir aprīkots ar dažādām novatoriskām uzglabāšanas un energoefektīvām funkcijām. Tā kā šīs vadības instrukcijas paredzētas dažādiem modeļiem, Jūsu ledusskapja raksturojums var nedaudz atšķirties no šajā lietošanas pamācībā aprakstītā.

- **Enerģija A+**

  Ietaupiet uz enerģijas patēriņa.

- **Tiešā dzesēšana**

  Uzglabājiet pārtiku svaigos apstākļos, pateicoties Tiešajai dzesēšanai.

- **LED apgaismojums**

  Mazāks enerģijas patēriņš, ilgāka darbība, mazāks izmērs.
  Īpašais Samsung LED apgaismojums, kas ievietots ledusskapī, rada tūlītēju apgaismojumu uzreiz kā jūs atverat ledusskapja durvis, ļaujot jums viegli piekļūt ikkatram tā stūrītim.

- **Durvju kabata saldētavas zonā**

  Noteiktus produktus, piemēram, saldētu picu vai sierus jūs varat uzglabāt saldētavas zonas durvju kabatā.

CE INFORMĀCIJA

Šis produkts atbilst Eiropas Savienības Zemsprieguma direktīvai (2006/95/EK), Elektromagnētiskās savietojamības direktīvai (2004/108/EK) un Energoefektivitātes direktīvai (96/57/EK).

Vienkāršākai turpmākai uzziņai, pierakstiet modeļa un sērijas numuru. Modeļa numurs atrodas ledusskapja apakšējā kreisajā pusē.

Modelis #_____

Sērijas numurs #_____

DA99-03236A (XEO).indb 2 2010.6.17 3:9:56 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

drošības informācija

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Pirms ierīces izmantošanas, lūdzam rūpīgi izlasīt šo rokasgrāmatu un glabāt to drošā vietā ierīces tuvumā, lai turpmāk vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā.
- Izmantojiet šo ierīci tikai nolūkam, kas aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmatā. Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
- Brīdinājumos un svarīgās drošības instrukcijās, kas sniegtas šajā rokasgrāmatā, nav apskatīti visi iespējamie apstākļi un situācijas. Jūsu pienākums ir vadīties pēc veselā saprāta un ievērot piesardzību, uzstādot ierīci, veicot tai apkopi un izmantojot to.
- Tā kā šīs lietošanas instrukcijas attiecas uz vairākiem modeļiem, dažas jūsu ledusskapja īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām un, iespējams, ne visas brīdinājuma zīmes ir piemērotas. Ja jums ir jautājumi vai bažas, sazinieties ar tuvāko servisa centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē, vietnē www.samsung.com.

Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi:

BRĪDINĀJUMS	Risks vai nedroša lietošana, kā rezultātā iespējamas **smagas traumas vai nāve.**
UZMANĪBU	Risks vai nedroša lietošana, kā rezultātā iespējamas **vieglas traumas vai īpašuma bojājumi.**

	NEMĒĢINĀT.
	NEIZJAUKT.
	NEPIESKARTIES.
	Rūpīgi ievērot norādījumus.
	Atvienot elektrības kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
	Pārliecinieties, vai ierīce ir iezemēta, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
	Zvanīt uz apkalpošanas centru, lai saņemtu palīdzību.
	Piezīme.

Šo brīdinājuma zīmju nolūks ir nepieļaut ievainojumus jums vai citām personām. Lūdzu, rūpīgi tās ievērojiet.
Pēc šīs nodaļas izlasīšanas, nolieciet instrukcijas drošā vietā, lai vajadzības gadījumā tās varētu izmantot.

DA99-03236A (XEO).indb 3 2010.6.17 3:9:56 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

drošības informācija

⚠ BRĪDINĀJUMS STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES TRANSPORTĒŠANAI UN UZSTĀDĪŠANAS VIETAI

- Transportējot un uzstādot ierīci, jāuzmanās, lai nesabojātu nekādas dzesēšanas kontūra daļas.
  - Aukstumaģents, kas izšļācas no caurulēm, var aizdegties vai savainot acis. Ja tiek konstatēta noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.
- Lai izvairītos no viegli uzliesmojoša gāzes un gaisa sajaukuma rašanās, ja dzesēšanas kontūrā rodas noplūde, telpas izmēram, kurā var novietot ierīci, jābūt atkarīgam no izmantotā aukstumaģenta daudzuma.
- Nekad neieslēdziet ierīci, ja tai ir bojājuma pazīmes. Ja radušās šaubas, apspriedieties ar izplatītāju. Telpas izmēram, kurā tiks novietots ledusskapis, jābūt 1m^3 uz katriem 8 g R600a aukstumaģenta, kas atrodas ierīcē. Jūsu konkrētajā ierīcē esošā aukstumaģenta daudzums ir norādīts uz identifikācijas plāksnes ierīces iekšpusē.

⚠ BRĪDINĀJUMS STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES UZSTĀDĪŠANAI

- Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā, kā arī vietās, kur tas var saskarties ar ūdeni.
  - Bojātas elektrisko detaļu izolācijas vietas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nenovietojiet šo ledusskapi tiešā saules gaismā un nepakļaujiet karstumam no plītīm, telpu sildītājiem vai citām ierīcēm.
- Nepievienojiet vienam universālajam barošanas panelim vairākas ierīces. Ledusskapim vienmēr jābūt pievienotam savam atsevišķajam barošanas avotam, kuram ir nominālais spriegums, kas atbilst nominālu plāksnītei.
  - Tādējādi tiek nodrošināta optimāla darbība un novērsta iekšējās elektroinstalācijas shēmu pārslodze, kas var radīt ugunsbīstamību pārkarsušu vadu dēļ.
- Ja sienas kontaktligzda nav cieši piestiprināta, nepievienojiet elektrības kontaktdakšu.
  - Pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Neizmantojiet vadu, ja tas ir ieplaisājis vai nobrāzts.
- Nelokiet strāvas vadu un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.
- Nekad neatvienojiet ledusskapi, raujot strāvas vadu. Vienmēr cieši satveriet spraudni un uzmanīgi izvelciet to no kontaktligzdas.
  - Vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, aizdegšanos un/vai elektriskās strāvas triecienu.
- Neizmantojiet ledusskapja tuvumā aerosolus.
  - Izmantojot ledusskapja tuvumā aerosolus, var izraisīt sprādzienu vai

DA99-03236A (XEO).indb 4 2010.6.17 3:9:57 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

aizdegšanos.

- Šis ledusskapi kārtīgi jāuzstāda un jānovieto saskaņā ar rokasgrāmatu, pirms to var izmantot.
- Pēc izpakošanas noglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nesasniedzamā vietā.
  - Ja bērni tos uzliks uz galvas, pastāv nosmakšanas risks.
- Pievienojiet elektrības kontaktdakšu pareizā stāvoklī, lai vads nokarātos uz leju.
  - Ja pievienosit elektrības kontaktdakšu otrādi, vads var tikt noslēgts un izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Gādājiet, lai elektrības kontaktdakšu nesaspiež vai nesabojā ledusskapja aizmugurē.
- Pārvietojot ledusskapi, uzmanieties, lai ar to nenospiestu vai nesabojātu strāvas vadu.
  - Tas rada ugunsbīstamību.
- Ierīce jānovieto tā, lai pēc uzstādīšanas varētu piekļūt kontaktdakšai.

- Ledusskapis ir jāiezemē.
  - Ledusskapis jāiezemē, lai novērstu elektrības noplūdes vai strāvas triecienus, ko izraisa ledusskapja strāvas noplūde.
- Nekad iezemēšanai neizmantojiet gāzes caurules, telekomunikāciju vadus vai citus iespējamos zibens uztvērējus.
  - Nepareiza zemēšanas spraudņa izmantošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- Ja strāvas vads ir bojāts, nekavējoties nomainiet to, iegādājoties no ražotāja vai ražotāja servisa aģenta.
- Ledusskapja drošinātāja maiņa jāuztic kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam.
  - Pretējā gadījumā var gūt elektriskās strāvas triecienu vai traumas.

UZMANĪBU PIESARDZĪBAS ZĪMES UZSTĀDĪŠANAI

- Nodrošiniet pietiekami daudz vietas ledusskapja uzstādīšanai uz līdzenas virsmas.
  - Ja ledusskapis neatrodas uz līdzenas virsmas, iekšējā dzesēšanas sistēma var nedarboties pareizi.
- Neaizsedziet ventilācijas atveri ierīces korpusā vai montāžas struktūru.
- Pēc uzstādīšanas ļaujiet ierīcei stāvēt 2 stundas.

BRĪDINĀJUMS STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES IZMANTOŠANAI

- Nepievienojiet elektrības kontaktdakšu ar slapjām rokām.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus.

DA99-03236A (XEO).indb 5 2010.6.17 3:9:57 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

Drošības informācija

- Atverot vai aizverot durvis, var izkrist priekšmeti un radīt traumas un/vai materiālus bojājumus.

BRĪDINĀJUMS STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES IZMANTOŠANAI (TURPINĀJUMS)

- Nenovietojiet uz ledusskapja priekšmetus, kas ir pildīti ar ūdeni.
  - Ūdenim izlīstot, pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neļaujiet bērniem šūpoties durvīs.
  - Pretējā gadījumā iespējamas nopietnas traumas.
- Bez vajadzības neatstājiet vaļā ledusskapja durvis un neļaujiet bērniem iekāpt ledusskapī.
  - Pastāv risks, ka bērns tiks iesprostots ierīcē un gūs nopietnas traumas zemās temperatūras dēļ.
- Neievietojiet rokas apakšējā nodalījumā zem ierīces.
  - Asas malas var radīt traumas.
- Neļaujiet bērniem kāpt uz atvilktnes vāka.
  - Tas var salūzt un radīt paslīdēšanas risku.
- Nepārpildiet ledusskapi ar ēdienu.
  - Atverot durvis, var izkrist priekšmeti un radīt traumas vai materiālus bojājumus.
- Nelieciet ledusskapī ātri iztvaikojošas vai uzliesmojošas vielas, piemēram, benzīnu, atšķaidītāju, spirtu, ēteri vai sašķidrinātu naftas gāzi.
  - Šādu izstrādājumu glabāšana tajā var izraisīt sprādzienu.
- Nelieciet ledusskapī farmaceitiskus izstrādājumus vai zinātnisko materiālu, kas ir jutīgs pret zemu temperatūru, kā arī citus pret zemu temperatūru jutīgus izstrādājumus.
  - Ledusskapī nedrīkst glabāt produktus, kuriem ir noteikta stingra termoregulācija.
- Nelieciet ledusskapī, kā arī neizmantojiet tajā elektriskas ierīces, ja vien tās nav ieteicis ražotājs.
- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai. Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci nepatīkamas smakas likvidēšanai.
  - Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nepieskarieties saldētavas iekšsienām vai produktiem, kas glabājas saldētavā, ar slapjām rokām.
  - Šādi iespējams gūt apsaldējumus.
- Neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, lai paātrinātu atkausēšanas procesu, izņemot ražotāja ieteiktos.
- Nesabojājiet aukstumaģenta cirkulācijas shēmu.

DA99-03236A (XEO).indb 6 2010.6.17 3:9:57 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

- Šis izstrādājums ir paredzēts tikai pārtikas glabāšanai mājas vidē.
- Pudeles jāsavieto cieši kopā, lai tās neizkristu.
- Ja tiek konstatēta gāzes noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.
- Izmantojiet tikai ražotāja vai servisa aģentu nodrošinātās LED spuldzes.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties un tajā nevarētu iekāpt mazi bērni.

- Nemēģiniet pats izjaukt vai remontēt ledusskapi.
  - Jūs riskētu izraisīt aizdegšanos, darbības traucējumus un/vai traumas. Darbības traucējumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar servisa pārstāvjiem.

- Ja ierīce rada savādu troksni, deguma smaku vai dūmus, nekavējoties atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko servisa centru.
  - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks. Neaizsedziet ventilācijas atveri ierīces korpusā vai montāžas struktūru.
- Ja ledusskapī ir putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar savu Samsung Electronics servisa centru.
  - Pastāv aizdegšanās risks.
- LED spuldzes nomaiņa

  Ja izdegusi iekšējā vai ārējā LED spuldze, lūdzu, sazinieties ar servisa pārstāvjiem.
- Neuzstādiet šo ierīci mitrā, eļļainā vai putekļainā vietā, vai vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem un ūdenim (lietus lāsēm).
- Neuzstādiet šo ierīci vietās, kur var notikt gāzes noplūdes.
  - Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Pievienojiet elektrības kontaktdakšu sienas kontaktligzdai pareizajā virzienā, lai vads būtu pavērsts grīdas virzienā.
  - Ja jūs pievienosiet elektrības kontaktdakšu sienas kontaktligzdai pretējā virzienā, kabeļa elektriskie vadi var tikt bojāti un tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Uzstādiet savu ierīci uz līdzenas un cietas grīdas, kas var noturēt tās svaru.
  - Pretējā gadījumā tas var izraisīt nenormālas vibrācijas, troksni vai produkta problēmas.

UZMANĪBU PIESARDZĪBAS ZĪMES IZMANTOŠANAI

- Ja ledusskapi atvieno no barošanas avota, vismaz piecas minūtes jāuzgaida, pirms to atkal pievienojat.
- Ja būsit prombūtnē ilgāk nekā trīs nedēļas vai ledusskapis netiks izmantots ilgāku laiku, jums tas ir jāiztukšo, jāiztīra un jāatvieno elektrības kontaktdakša. Uzslaukiet tā iekšpusē uzkrājušos mitrumu un atstājiet tā durvis atvērtas.
  - Pretēja gadījumā tajā var rasties smakas un pelējums.
  - Izolācijas bojājumi var izraisīt aizdegšanos.

DA99-03236A (XEO).indb 7 2010.6.17 3:9:57 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

Drošības informācija

- Lai nodrošinātu optimālu izstrādājuma darbību,
  - Nenovietojiet produktus pārāk tuvu ierīces dziļākajai sienai, jo tie var traucēt brīvai gaisa cirkulācijai ledusskapja nodalījumā.
  - Pirms liekat produktus ledusskapī, kārtīgi tos ietiniet vai ielieciet gaisa necaurlaidīgā iepakojumā.

UZMANĪBU PIESARDZĪBAS ZĪMES IZMANTOŠANAI (TURPINĀJUMS)

- No jauna nesasaldējiet iepriekš pilnībā atkausētus pārtikas produktus.
- Nelieciet saldētavā gāzētus vai dzirkstošus dzērienus. Nelieciet saldētavā pudeles vai stikla traukus.
  - Saturam sasalstot, stikls var saplīst, radot traumas un īpašuma bojājumus.
- Nemainiet ledusskapja funkcionalitāti un nemodificējiet to.
  - Izmaiņas vai modifikācijas var izraisīt traumas un/vai īpašuma bojājumus. Trešo pušu veiktas izmaiņas vai modifikācijas šai ierīcei, netiek segtas saskaņā ar Samsung garantijas servisu, nedz arī Samsung atbild par drošības problēmām un bojājumiem, kas radušies trešo pušu veiktu modifikāciju rezultātā.
- Lūdzu, ievērojiet sasaldētu produktu maksimālo glabāšanas laiku un derīguma termiņus.
- Nelieciet pārtiku ledusskapī pavirši.
  - Pārtika netiks pareizi atdzesēta.

- Ja ierīce tiek applūdināta, nekavējoties atvienojiet barošanu un sazinieties ar tuvāko servisa centru.

UZMANĪBU PIESARDZĪBAS ZĪMES TĪRĪŠANAI UN APKOPEI

- Neizsmidziniet ūdeni ledusskapja iekšpusē vai uz tā korpusa.
  - Pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neizsmidziniet ledusskapja tuvumā viegli uzliesmojošu gāzi.
  - Pastāv sprādziena vai aizdegšanās risks.
- Neizsmidziniet uz displeja tīrīšanas līdzekļus.
  - No displeja var nonākt drukātie burti.

- Notīriet no kontaktdakšas kontaktiem svešķermeņus vai putekļus. Tīrot kontaktdakšu, notīrot no tās kontaktiem svešķermeņus vai putekļus, nekad neizmantojiet slapju vai mitru lupatiņu.
  - Pretējā gadījumā pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.

- Pirms veicat tīrīšanas un apkopes darbus, atvienojiet ledusskapi no strāvas.

DA99-03236A (XEO).indb 8 2010.6.17 3:9:57 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

⚠ BRĪDINĀJUMS STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES IZSTRĀDĀJUMA IZNĪCINĀŠANAI

- Pirms iznīcināšanas pārliecinieties, vai neviena no caurulēm ierīces aizmugurē nav bojāta.
- Kā aukstumaģents tiek izmantots R600a vai R134a. Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālu plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu, kāds aukstumaģents tiek izmantots jūsu ledusskapī. Ja šis izstrādājums satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumaģents R600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu par drošu šī izstrādājuma iznīcināšanu. Kā izolācijas putu aģents tiek izmantota ciklopentāna gāze. Gāzēm izolācijas materiālā ir nepieciešama īpaša iznīcināšanas procedūra. Lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu par videi nekaitīgu šī izstrādājuma iznīcināšanu. Pirms iznīcināšanas pārliecinieties, vai neviena no caurulēm ierīču aizmugurē nav bojāta. Caurules tiks salauztas atklātā vietā.
- Ja ierīce satur izobutāna aukstumaģentu (R600a), ar vidi saderīgu dabasgāzi, kura tomēr ir degoša.
  Transportējot un uzstādot ierīci, jāuzmanās, lai nesabojātu dzesēšanas kontūra daļas.
- Iznīcinot šo izstrādājumu vai citus ledusskapjus, jānoņem durvis, durvju stiprinājumus, durvju fiksators, lai iekšpusē nevarētu tikt iesprostoti mazi bērni vai dzīvnieki. Atstājiet plauktus vietā, lai bērni nevarētu viegli iekļūt ledusskapī. Jānodrošina, lai ar nolietoto ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Lūdzu, atbrīvojieties no šī izstrādājuma iepakojuma materiāliem videi nekaitīgā veidā.

CITI PADOMI PAREIZAI IZMANTOŠANAI

- Elektroapgādes traucējumu gadījumā sazvaniet savas elektroenerģijas kompānijas vietējo biroju un pavaicājiet, kad tie tiks novērsti.
  - Lielākoties elektroapgādes traucējumi, kas tiek novērsti stundas vai divu stundu laikā, neietekmēs ledusskapja temperatūru. Tomēr, kad nav strāvas, pēc iespējas retāk jāatver durvis.
  - Ja strāvas nav ilgāk nekā 24 stundas, izņemiet visus sasaldētos produktus.
- Ja ledusskapja komplektā ir atslēgas, tās jāglabā bērniem nesasniedzamā vietā, nevis ierīces tuvumā.
- Ierīce var nedarboties vienmērīgi (iespēja, ka temperatūra ledusskapī var kļūt pārāk augsta), ja tā tiek ilgstoši turēta zem aukstuma robežas temperatūras diapazonam, kuram ir izstrādāta ierīce.
- Neglabājiet ledusskapī produktus, kas viegli bojājas zemā temperatūrā, piemēram, banānus, melones.
- Temperatūra, kas ceļas atkausēšanas laikā, var atbilst ISO prasībai.
  Taču, ja vēlaties novērst nevēlamu sasaldētās pārtikas temperatūras paaugstināšanos ierīces atkausēšanas laikā, lūdzu, ietiniet sasaldēto pārtiku vairākos avīzēs slāņos.
- Sasaldēta pārtikas produkta temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā var saīsināt tā glabāšanās laiku.

DA99-03236A (XEO).indb 9 2010.6.17 3:9:58 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

Saturs

LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANA 11
11 Sagatavošanās ledusskapja uzstādīšanai
12 Ledusskapja durvju virzienmaiņa
19 Ledusskapja līmeņošana
20 Ledusskapja uzstādīšana

LEDUSSKAPJA VADĪŠANA 21
21 Vadības paneļa pārbaude
22 Pārtikas uzglabāšana

LEDUSSKAPJA TĪRĪŠANA UN APKOPE 25
25 Iekšējo detaļu izņemšana
26 Ledusskapja tīrīšana

PIELIKUMS 27
27 Traucējummeklēšana

DA99-03236A (XEO).indb 10 2010.6.17 3:9:58 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

Ledusskapja uzstādīšana

SAGATAVOŠANĀS LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANAI

Apsveicam ar SAMSUNG ledusskapja iegādi. Mēs ceram, ka izbaudīsiet jaunāko tehnikas sasniegumu funkcijas un efektivitāti, ko piedāvā šī jaunā ierīce.

- Pirms lietošanas šo ledusskapi ir pareizi jāuzstāda un jānovieto atbilstoši norādījumiem lietošanas pamācībā.
- Lietojiet šo ierīci tikai tam paredzētajām mērķim, kas aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
- Mēs iesakām nodrošināt, lai apkopi veic kvalificēti tehniķi.
- Lūdzam šī produkta iepakojuma materiālu nodot atkritumos videi draudzīgā veidā.

Izvēlieties ledusskapim vispiemērotāko vietu

- Vietu, kur ierīce nav pakļauta tiešu saules staru iedarbībai.
- Vietu ar līdzenu grīdas virsmu.
- Vietu, lai brīvi varētu atvērt ledusskapja durvis.
- Ierīces kreisajā un labajā pusē, tās aizmugurē un virs tās atstājiet pietiekami plašu telpu gaisa cirkulācijai. Ja ledusskapim nav pietiekami daudz vietas, iekšējā dzesēšanas sistēma var nedarboties pareizi.
- Lūdzu, pārliecinieties, vai apkopes un servisa nolūkos ierīci iespējams brīvi pārvietot.

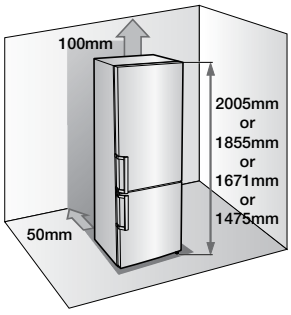

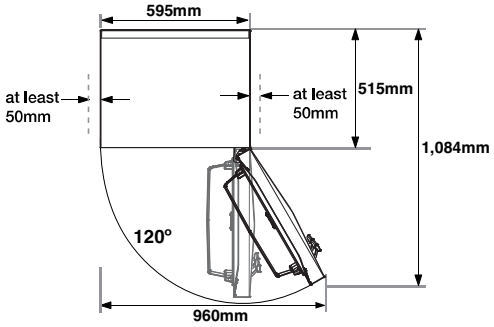

- Atkarībā no modeļa produkta augstums var atšķirties.
- Uzstādot ierīci, nodrošiniet pietiekami daudz brīvas vietas pa labi, pa kreisi, no aizmugures un priekšpuses.
- Tas palīdzēs samazināt elektroenerģijas patēriņu un nodrošinās zemākus rēķinus par elektrību. Neuzstādiet ledusskapi vietās, kur temperatūra ir zemāka par 10°C.

UZMANĪBU Uzstādot, remontējot vai tīrot aiz ledusskapja, atbīdiet iekārtu, bet kad darbs pabeigts, iestumiet to atpakaļ. Nodrošiniet, lai grīda var izturēt pilnībā uzpildītu ledusskapi.

DA99-03236A (XEO).indb 11 2010.6.17 3:10:2 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

Ledusskapja uzstādīšana

LEDUSSKAPJA DURVJU VIRZIENMAIŅA

BRĪDINĀJUMS Pirms ledusskapja durvju virzienmaiņas atslēdziet ledusskapi no strāvas padeves. Ja šī darbība tiek veikta pēc iegādes servisa, garantijas serviss to nesedz.

Nepieciešamie rīki

Komplektā nav iekļauti			
			
„Phillips” skrūvgrieznis (+)	Plakanais skrūvgrieznis (-)	11 mm uzgrieznis (viras vārstam)	3/16” seškantes skrūvgriezis (vidējai virai)

1. Noņemiet eņģu vāciņu ledusskapja durvju augšpusē, izmantojot plakana gala skrūvgriezi.

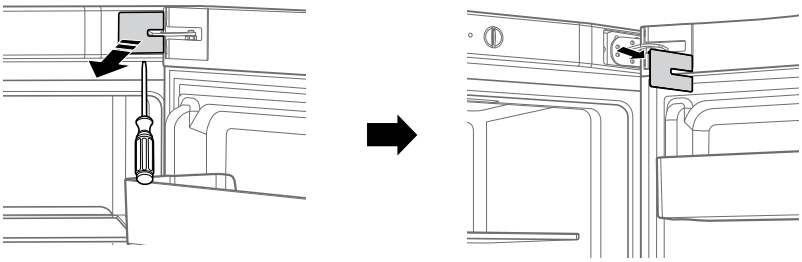

2. Atskrūvējiet 2 skrūves uz ledusskapja augšējā priekšējā vāka.

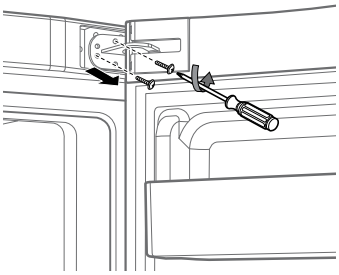

DA99-03236A (XEO).indb 12 2010.6.17 3:10:2 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

3. Noņemiet ledusskapja durvis no vidējās viras, uzmanīgi piepaceļot durvis uz augšu.

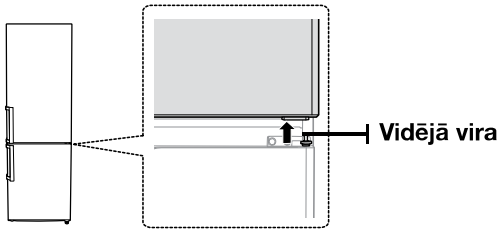

UZMANĪBU Ledusskapja durvis ir smagas, esiet uzmanīgi, lai nesavainotos, noņemot ledusskapja durvis.

4. Izjauciet vidējo eņģi, atskrūvējot 2 skrūves.

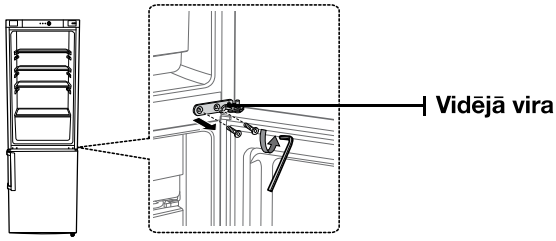

5. Noņemiet saldētājkameras durvis no apakšējās viras, uzmanīgi piepaceļot durvis uz augšu.

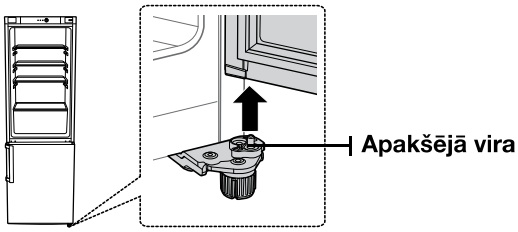

UZMANĪBU Saldētājkameras durvis ir smagas, esiet uzmanīgi, lai nesavainotos, noņemot saldētājkameras durvis.

DA99-03236A (XEO).indb 13 2010.6.17 3:10:3 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

Ledusskapja uzstādīšana

LEDUSSKAPJA DURVJU VIRZIENMAIŅA (TURPINĀJUMS)

6. Atskrūvējiet kājas priekšpusi un 2 skrūves, kas nostiprina apakšējo eņģi.

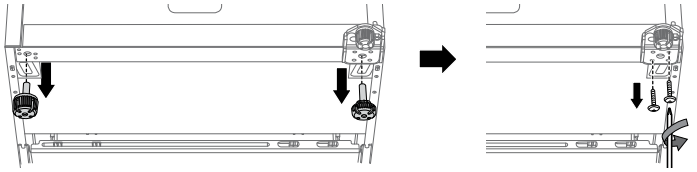

Pirms apakšējās eņģes noņemšanas noņemiet kāju.

7. Uzstādiet apakšējās viras vārsta pozīciju. Atskrūvējiet automātiskās vadīklas skrūvi un noņemiet apakšējo viru, izmantojot 11 mm uzgriežņatslēgu. Kreisajā pusē piestipriniet apakšējās viras vārstu un uzstādiet atpakaļ apvērsto automātisko vadīklu.

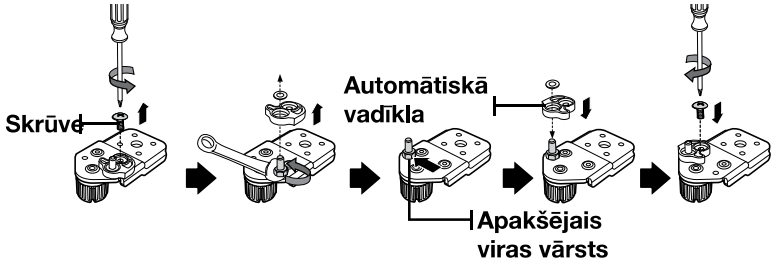

8. Piestipriniet apakšējo eņģi kreisajā apakšējā ledusskapja pusē, kur iepriekš 8. solī tika atskrūvētas divas skrūves. Ieskrūvējiet atlikušo skrūvi labajā apakšējā ledusskapja pusē, lai to varētu izmantot nākotnē.

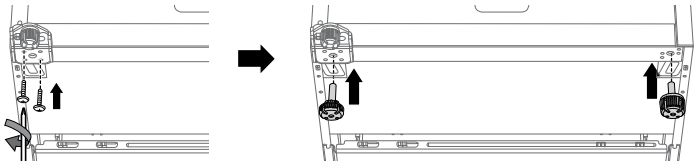

DA99-03236A (XEO).indb 14 2010.6.17 3:10:4 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

9. Nomainiet vidējās eņģes uzmavas pusi no kreisās uz labo.

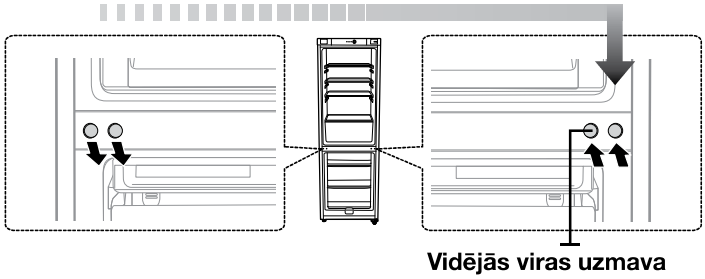

10. Atskrūvējiet skrūvi saldētājkameras durvju apakšējā labajā pusē. Pārvietojiet durvju aizturi, eņģes blīvi un kronšteina aiztures durvis no labās uz kreiso pusi.

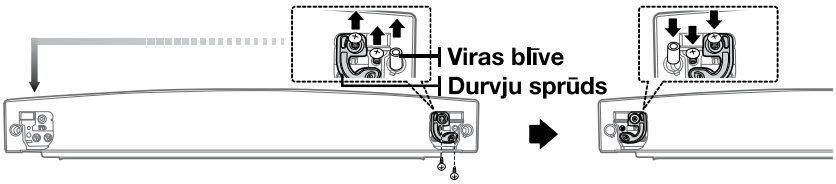

11. Pārslēdziet saldētājkameras durvju augšējās daļas viras blīvi un blīves uzmavu.

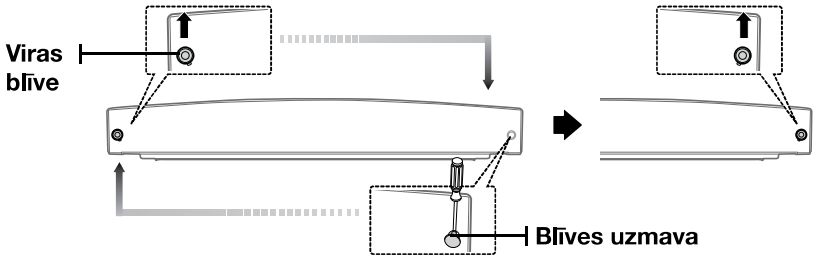

DA99-03236A (XEO).indb 15 2010.6.17 3:10:5 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

Ledusskapja uzstādīšana

LEDUSSKAPJA DURVJU VIRZIENMAIŅA (TURPINĀJUMS)

12. Uzmanīgi novietojiet atpakaļ saldētājkameras durvis.

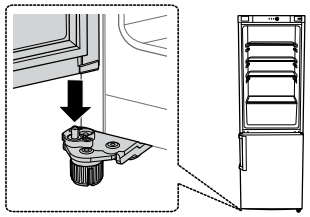

13. Samontējiet vidējo viru, kreisajā viras pusē ieskrūvējot 2 skrūves.

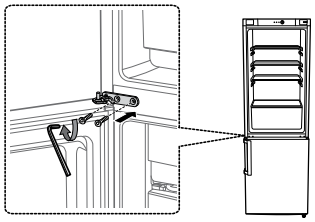

14. Atskrūvējiet skrūvi ledusskapja durvju apakšējā labajā pusē.
Pārvietojiet durvju aizturi, eņģes blīvi un kronšteina aiztures durvis no kreisās puses.

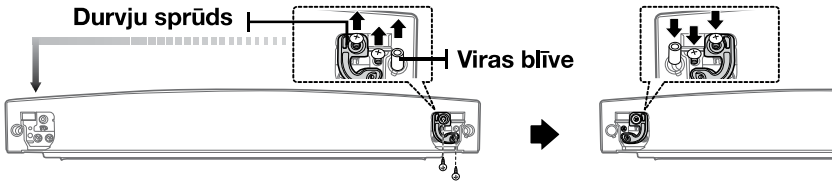

15. Izmantojiet 11 mm uzgriežņatslēgu, lai atdalītu augšējās viras vārstu.
Apvērsiet augšējo viru un piestipriniet atpakaļ augšējās viras vārstu.

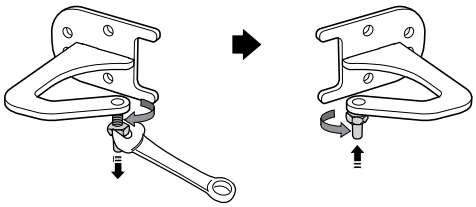

DA99-03236A (XEO).indb 16 2010.6.17 3:10:6 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

16. Piestipriniet augšējo eņģi pie ledusskapja durvju kreisās puses.

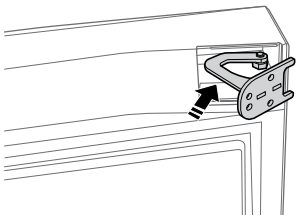

17. Uzmanīgi novietojiet atpakaļ durvis.
Tad nostipriniet 3 skrūves, lai uzstādītu augšējo viru.

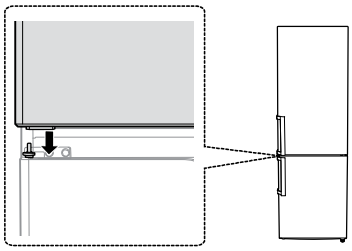

- Pirms ledusskapja durvju novietošanas atpakaļ, jums jāmaina B tipa durvju roktura virziens. Lūdzam skatīt 21. lappusi.
- Durvju A tipam nodrošiniet, lai pēc virziena maiņas tiek nospiests durvju rokturis.

18. Piestipriniet ledusskapja durvis pie ledusskapja augšpuses.

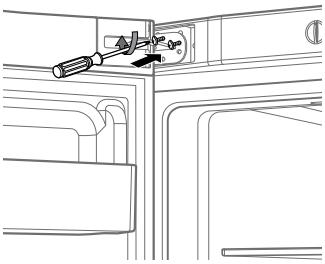

DA99-03236A (XEO).indb 17 2010.6.17 3:10:6 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

Ledusskapja uzstādīšana

LEDUSSKAPJA DURVJU VIRZIENMAIŅA (TURPINĀJUMS)

19. Pārlieciet durvju uzmavu, kas atrodas uz ledusskapja durvju augšpuses, uz otru pusi.

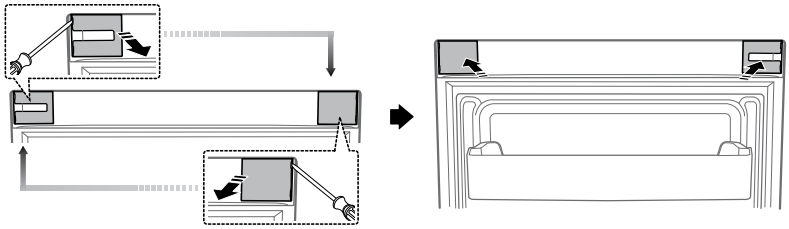

Nodrošiniet, lai sarkanā līmlente uz vada ir uzlīmēta kreisās augšējās viras pārsega galā.

20. Pārlieciet displeja vāka uzmavu uz otru pusi.

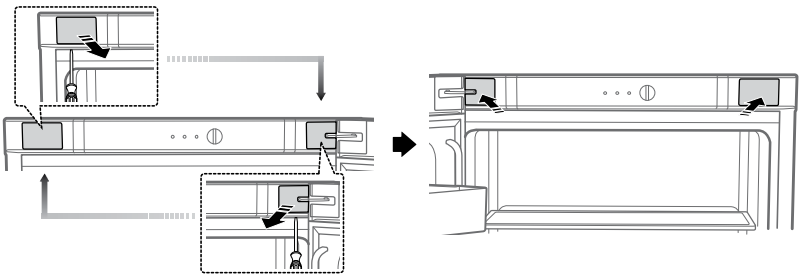

- Pēc durvju virziena maiņas nodrošiniet, lai ledusskapja un saldētājkameras durvju paplāksnes ir pareizi novietotas. Ja tas netiek nodrošināts, var rasties troksnis vai veidoties aprasojums, kas ietekmēs ledusskapja veiktspēju.

21. Noņemiet roktura vāku un atskrūvējiet skrūves, un pārlieciet uzmavas un rokturi no labās durvju puses uz kreiso. (Aizklājiet labo pusi ar noņemtajām uzmavām.)

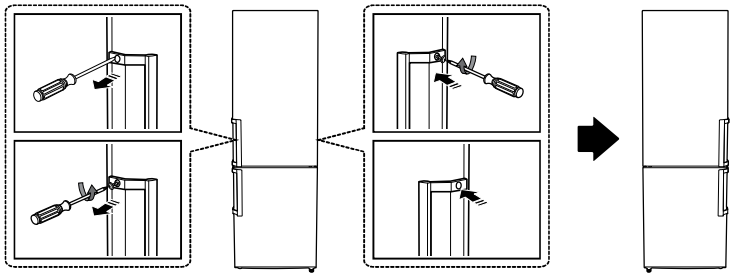

DA99-03236A (XEO).indb 18 2010.6.17 3:10:7 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

LEDUSSKAPJA LĪMEŅOŠANA

Ja ierīces priekšējā daļa ir nedaudz augstāk par aizmugurējo daļu, durvis ir atverams un aizveramas daudz vieglāk.
Pagrieziet regulējamās kājas pulksteņrādītāja virzienā, lai paaugstinātu, un pret pulksteņrādītāja virzienā, lai pazemināt ledusskapja augstumu.

Case 1) variants Ierīce sasveras pa kreisi.

- Grieziet kreiso regulējamo kāju bultiņas norādītajā virzienā līdz ierīce tiek nolīmeņota.

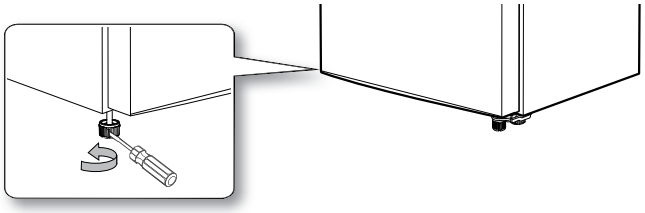

Case 2) variants Ierīce sasveras pa labi.

- Grieziet labo regulējamo kāju bultiņas norādītajā virzienā līdz ierīce tiek nolīmeņota.

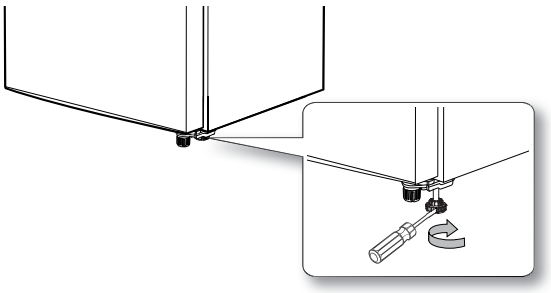

DA99-03236A (XEO).indb 19 2010.6.17 3:10:8 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

Ledusskapja uzstādīšana

LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANA

Kad jaunais ledusskapis ir uzstādīts un novietots tam atvēlētajā vietā, Jūs varat uzstādīt un izbaudīt visas šīs ierīces iezīmes un funkcijas.
Veicot šos soļus, Jūsu ledusskapim jābūt pilnībā sagatavotam darbībai.
Ja tā nav, no sākuma pārbaudiet strāvas padevi un elektrības avotu vai mēģiniet atrast risinājumu traucējummeklēšanas sadaļā, kas atrodama lietošanas pamācības beigās. Ja rodas jautājumi, sazinieties ar „SAMSUNG Electronics" servisa centru.

1. Novietojiet ledusskapi atbilsrošā vietā, kur ir pietiekami daudz brīvas vietas starp sienu un ledusskapi. Skatiet šajā lietošanas pamācībā norādītās uzstādīšanas instrukcijas. (Skatīt 11. lappusi.)
2. Tiklīdz ledusskapis ir pieslēgts, nodrošiniet, lai, atveroties durvīm, iedegas iekšējais apgaismojums.
3. Iestatiet temperatūras kontroli uz zemāko temperatūru un pagaidiet vienu stundu. Ledusskapim ir nedaudz jāatdziest un motoram ir jādarbojas vienmērīgi.
4. Pēc ledusskapja ieslēgšanas paies pāris stundas līdz tas sasniegs nepieciešamo temperatūru. Tiklīdz ledusskapja temperatūra ir pietiekami zema, Jūs varat tajā uzglabāt pārtiku un dzērienus.

Enerģijas taupīšanas padomi

- Ierīci uzstādiet vēsā, sausā telpā ar piemērotu ventilāciju. Pārliecinieties vai ierīce nav tiešā saules ietekmē un nenovietojiet to sildķermeņu tuvumā (piemēram, radiatoru tuvumā).
- Nekad neaizkavējiet jebkāda veida dzesēšanu vai karsēšanu.
- Karstus ēdienus atdzesējiet pirms ievietošanas ierīcē.
- Lai atsaldētu sasaldētus produktus, ievietojiet tos ledusskapī.
  Tādējādi Jūs varat izmantojiet sasaldēto produktu zemo temperatūru, lai atvēsinātu produktus ledusskapī.
- Ievietojot vai izņemot produktus no ierīces, neatstājiet durvis atvērtas uz ilgu laiku.
  Jo mazāks ir laiks, kad durvis ir atvērtas, jo mazāk ledus veidosies saldētavā.
- Regulāri notīriet ledusskapja aizmugurējo daļu. Putekļi palielina enerģijas patēriņu.
- Neuzstādiet zemāku temperatūru, kā nepieciešams.
- Pārliecinieties, ka ledusskapja pamatnē un aizmugurējā panelī tiek nodrošina pietiekama gaisa izplūde. Neaizklājiet gaisa ventilācijas atveres.
- Uzstādot ledusskapi, pārliecinieties, ka starp tā labo, kreiso, apakšējo un augšējo daļu un citiem objektiem ir pietiekams attālums. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu un ļaus ieekonomēt naudu uz elektrības rēķiniem.

DA99-03236A (XEO).indb 20 2010.6.17 3:10:8 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

Ledusskapja vadīšana

VADĪBAS PANEĻA PĀRBAUDE

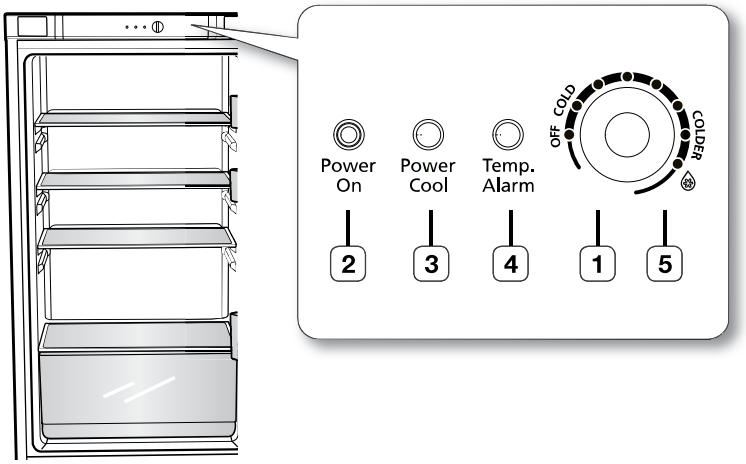

1 **Ledusskapis**	Jūs varat iestatīt vēlamo ledusskapja temperatūru, kas var tikt noregulēta diapazonā starp 1°C un 6°C.
2 **Barošana ieslēgta**	Šī lampiņa būs iedegta, kad ierīce būs ieslēgta
3 **Jaudīga dzesēšana**	Norāda vai jaudīgas dzesēšanas funkcija ir ieslēgta vai izslēgta.
4 **Temp. brīdinājums**	Šī lampiņa būs iedegta, ja temperatūra ierīcē neatbildīs normai.
5 **Jaudīga dzesēšana**	Ierīce 150 minūtes tiks aktivizēta jaudīgas dzēšanas režīmā.

Pirmo reizi iedarbinot ierīci tā uz 180 minūtēm tiks aktivizēta jaudīgas dzesēšanas režīmā

DA99-03236A (XEO).indb 21 2010.6.17 3:10:9 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

Ledusskapja vadīšana

PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA

SAMSUNG ledusskapis ir radīts, lai nodrošinātu Jūs ar taupīšanas funkcijām un iezīmēm, saglabājot maksimālu ietilpību. Zemāk norādīti daži no pielāgotajiem nodalījumiem, kas radīti, lai Jūsu pārtika būtu svaigāka un uzglabātos ilgāk. Atcerieties, lai nepieļautu smakas rašanos, uzglabāto pārtiku ir kārtīgi jāsafasē, nodršinot maksimālu hermētiskumu.

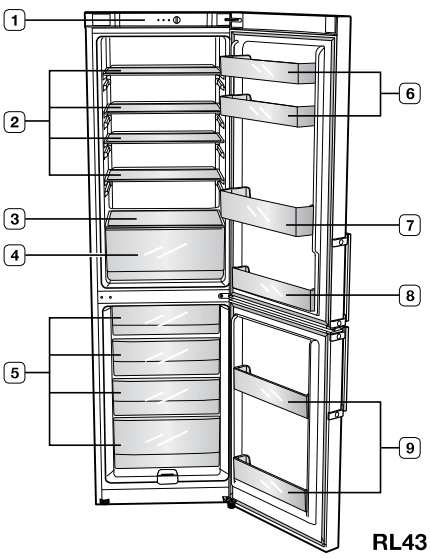

RL43

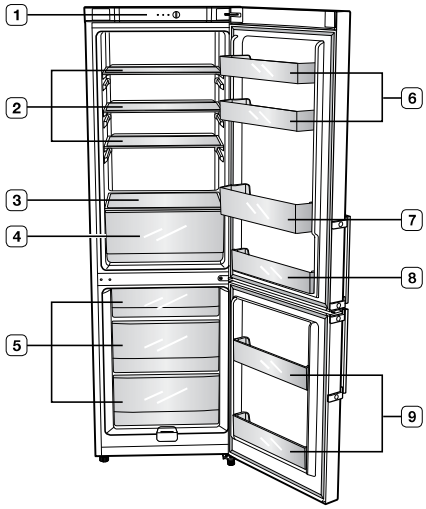

RL39

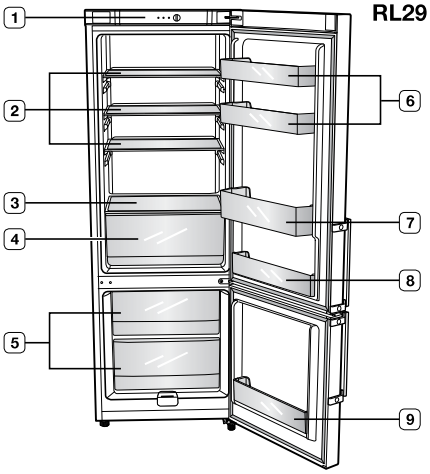

RL29

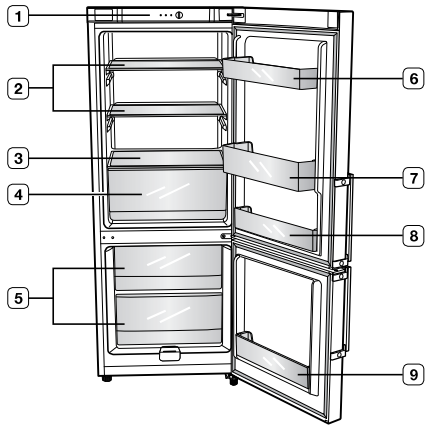

RL23

Lai nodrošinātu vislabāko produkta energoefektivitāti, lūdzu, saglabājiet visu plauktu, atvilktņu un citu nodalījumu oriģinālo izvietojumu, kā norādīts attēlā lappusē.

DA99-03236A (XEO).indb 22 2010.6.17 3:10:11 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

1 **Vadības panelis**	Skatiet 21. lapaspusi
2 **Stikla plaukts**	Plaukti, kas izgatavoti no stikla, ir viegli tīrāmi un pārskatāmi, lai redzētu, kas ledusskapī ir ievietots. Šie plaukti ir izstrādāti, lai būtu izturīgi pret plaisāšanu, un tos var lietot, lai uzglabātu dažādu veidu pārtiku un dzērienus.
3 **Dārz. vāks**	
4 **Dārz. tvertne**	Labāka vieta, kur novietot olas. Novietojiet olu trauku uz plaukta, lai uzglabātu olas drošā veidā un tiktu nodrošināta viegla piekļuve. Tiek izmantots, lai saglabātu svaigus dārzeņus un augļus. Gaismas diožu indikatori, kas norāda uz fotosintēzes procesu (izvēles), ļauj ilgāk saglabāt svaigus dārzeņus un augļus.
5 **Augš./Vid./Augš./ Apakš.**	Vislabāk piemērots iepakotas sasladētas pārtikas uzglabāšanai, piemēram, saldējuma, bekona un picas. Vislabāk piemērots svaigas gaļas, zivs vai sausās pārtikas uzglabāšanai. Uzglabāto pārtiku ir kārtīgi jāietin folijā vai citā piemērotā ietinamajā materiālā vai tvertnē.
6 **AUGŠ. aizsargs**	Var tikt izmantots iepakotu pārtikas produktu uzglabāšanai, piemēram, pienam, jogurtam vai dzērieniem
7 **Pudeļu aizsargs**	Paredzētas, lai bērni varētu ērti atsniegt pārtiku. Vispiemērotākais piena, jogurta un bērnu sulas uzglabāšanai. Paredzēts, lai izvietotu lielus vai apjomīgus priekšmetus, piemēram, lielas pudeles vai tvertnes.
8 **Apakšējais aizsargs**	Var tikt izmantots iepakotu pārtikas produktu uzglabāšanai, piemēram, pienam, jogurtam vai dzērieniem
9 **SV. aizsargs**	Var tikt izmantots nelielu produktu uzglabāšanai. Uzglabāto pārtiku ir jāievieto tam paredzētās tvertnēs vai cieši jāiesaiņo pārtikas plēvē vai citā piemērotā iesaiņošanas materiālā.

Pudeles ir jāuzglabā cieši kopā, lai tās nesašķiebjas un neizkrit, kad tiek atvērtas ledusskapja durvis.

BRĪDINĀJUMS Ja jums ieplānots ilgstošs atvaļinājums, iztukšojiet ledusskapi un izslēdziet to. Uzslaukiet tā iekšpusē uzkrājušos mitrumu un atstājiet tā durvis atvērtas. Pretēja gadījumā tajā var rasties smakas un pelējums.

DA99-03236A (XEO).indb 23 2010.6.17 3:10:11 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

Ledusskapja vadīšana

PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA

Lai iegūtu papildus vietu jūs varat izņemt visas atvilktnes izņemot apakšējo atvilktni, kā tas parādīts attēlā. Tas neietekmē termiskās un mehāniskās īpašības.
Norādītais sasaldēto pārtikas produktu nodalījuma uzglabāšanas tilpums ir aprēķināts ar šo atvilktni izņemtu.

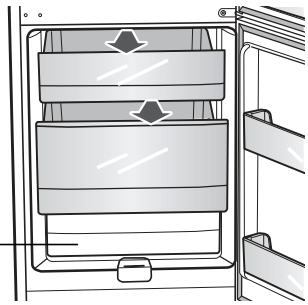

BRĪDINĀJUMS Nekad nepieskarieties iztvaikotājam ar mitrām rokām.

- Ir pieļaujama produktu novietošana uz saldētavas plauktiem, novietojot tos vienu uz otra.

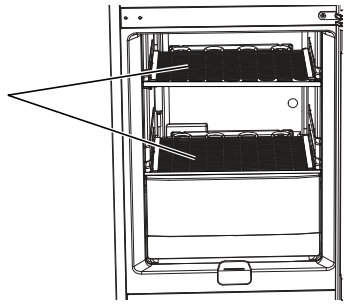

DA99-03236A (XEO).indb 24 2010.6.17 3:10:21 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

Ledusskapja tīrīšana un apkope

IEKŠĒJO DETAĻU IZŅEMŠANA

Plaukti

Uzmanīgi paceliet plauktus ar abām rokām un pavelciet virzienā uz sevi.
(Stikla plaukts/atlokāms plaukts)

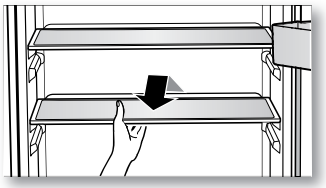

Durvju aizsargi

Stingri satveriet durvju aizsargus ar abām rokām un uzmanīgi paceliet, lai izņemtu.

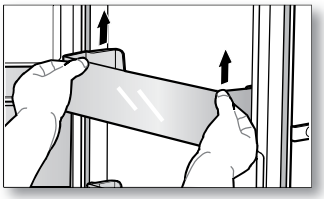

Nodalījumi

Pilnībā izvelciet nodalījumus, tad nedaudz piepaceliet, lai izņemtu nodalījumus. („Fresh safe" nodalījums / „Cool Select Zone" nodalījums / „Cooler zone" nodalījums / „Freezer" nodalījumi)

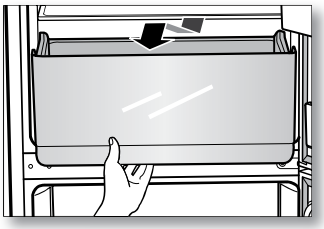

DA99-03236A (XEO).indb 25 2010.6.17 3:10:22 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

LEDUSSKAPJA TĪRĪŠANA

SAMSUNG ledusskapja kopšana pagarina produkta darbamūžu un nepieļauj smaku un baktēriju veidošanos.

Iekšpuses tīrīšana

Tīriet iekšējās sienas un iekšējās detaļas ar maigu mazgāšanas līdzekli un noslaukiet ar mīkstu drāniņu, līdz tās ir sausas. Rūpīgākai tīrīšanai Jūs varat izņemt nodalījumus un plauktus. Pārliecinieties, ka pirms to ievietošanas atpakaļ, plaukti un nodalījumi ir sausi.

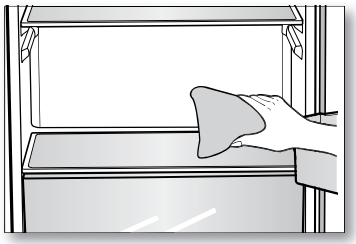

Ārpuses tīrīšana

Noslaukiet vadības un displeja paneli ar tīru, mīkstu drāniņu.
Izsmidziniet ūdeni uz tīrīšanas drāniņas, tā vietā, lai smidzinātu ūdeni tieši uz ledusskapja virsmas, tas nodrošina vienmērīgu mitruma sadali uz ledusskapja virsmas. Durvju, rokturu un nodalījumu virsmas ir jātīra ar maigu mazgāšanas līdzekli un jānoslauka ar sausu, mīkstu drāniņu.
Lai ierīce izskatītos teicami, ārpusi ir jāpulē vienu vai divas reizes gadā.

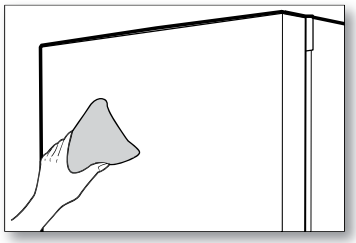

BRĪDINĀJUMS Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, atšķaidītāju vai „Clorox™". Tie var bojāt ierīces virsmu un radīt aizdegšanās risku.

Durvju gumijas izolācijas tīrīšana

Ja durvju gumijas blīvējums ir netīrs, durvis var kārtīgi neaizvērties un ledusskapis nedarbojas efektīvi. Durvju izolācijai ir jābūt bez putekļiem un netīrumiem, tīriet durvis ar maigu mazgāšanas līdzekli un mitru drāniņu. Noslaukiet ar tīru, mīkstu drāniņu līdz durvis ir sausas.

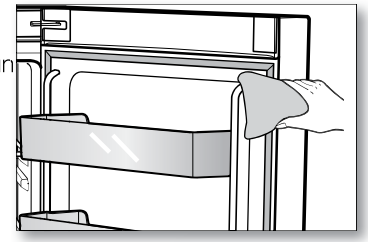

UZMANĪBU

- Nesmidziniet uz ledusskapja ūdeni, ja tas ir pieslēgts strāvas padevei, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Netīriet ledusskapi ar benzolu, šķidinātāju vai automašīnas mazgāšanas līdzekli, jo pastāv aizdegšanās risks.
- Lai notīrītu durvju gumijas izolāciju, to var izņemt no durvīm. Pārliecinieties, ka durvju gumijas izolācija ir ievietota atpakaļ pareizi, pretējā gadījumā ledusskapis nedarbojas efektīvi.

DA99-03236A (XEO).indb 26 2010.6.17 3:10:22 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

Pielikums

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Ierīce nedarbojas vai temperatūra ir pārāk augsta.	• Pārbaudiet, vai barošanas vads ir pareizi pieslēgts. • Vai temperatūras kontrole, kas izvietota uz priekšējā paneļa, ir pareizi iestatīta? • Vai uz ierīci nespīd tieši saules stari, vai tuvumā nav izvietoti siltuma avoti? • Vai ierīces aizmugurējā daļa nav pārāk tuvu sienai? • Ja jūs uz vadības paneļa izvēlēsieties OFF (IZSLĒGTS), kompresors nedarbosies.
Pārtika ledusskapī ir sasalusi.	• Vai temperatūras kontrole, kas izvietota uz priekšējā paneļa, ir iestatīta uz aukstāko pieejamo temperatūru? • Vai apkārtējā temperatūra ir pārāk zema?
Tiek novēroti neierasti trokšņi.	• Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta uz stabilas un līdzenas grīdas virsmas. • Vai ierīces aizmugurējā daļa nav pārāk tuvu sienai? • Vai aiz/zem ierīces nav pakrituši nezināmi priekšmeti? • Vai dzirdamā trokšņa avots ir ierīces kompresors? • Dažādiem papildpiederumiem saraujoties un izplešoties rodas tikšķoša skaņa.
Ierīces priekšējie stūri un sāni ir karsti, un sāk veidoties kondensāts.	• Ierīces stūros ir uzstādītas siltumizturīgas caurules, lai novērstu kondensāta veidošanos. Šis risinājums var ne vienmēr būt efektīvs, kad apkārtējā gaisa temperatūra paaugstinās. Tomēr tā nav nestandarta situācija. • Ļoti mitros laika apstākļos uz ierīces ārējās virsmas var veidoties kondensāts, ja gaisa mitrums saskaras ar ierīces vēso vitsmu.
Jūs varat dzirdēt šķidruma burbuļošanu ierīcē.	• Tas ir dzesēšanas šķidrums, kas dzesē temperatūru ierīcē.
Ierīces iekšpusē ir nepatīkama smaka.	• Vai ledusskapī nav sabojājusies pārtika? • Pārliecinieties vai pārtika ar spēcīgu smaržu (piemēram, zivs) ir iefasēta, lai būtu hermētiska. • Periodiski iztīriet ledusskapi un izmetiet sabojājušos pārtiku.
Uz ierīces sienām ir sarmas slānis.	• Vai gaisa izvades ventilācijas ejas ledusskapī nav aizklājis ēdiens? • Izretiniet pārtiku, izvietojot to ledusskpī tā, lai uzlabotu ventilāciju. • Vai durvis ir pilnībā aizvērtas?
Uz ierīces iekšējām sienām un dārzeņiem veidojas kondensāts.	• Augstā mitruma līmenī pārtika ar augstu ūdens saturu tiek uzgalabāta neapklāta, vai ledusskapja durvis atstātas atvērtas pārāk ilgi. • Uzglabājiet pārtiku pārsegtu vai noslēgtās tvertnēs.

DA99-03236A (XEO).indb 27 2010.6.17 3:10:23 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229

Apkartejas iekštelpu temperaturas ierobežojumi

Šis ledusskapis paredzets darbibai tada apkartejas vides temperatura, ko nosaka ta temperaturas klases marejums uz datu plaksnites.

Klase	Simbols	Apkartejas vides temp. diapazons (°C)
Paplašinatais temp. diapazons	SN	no + 10 līdz + 32
Merena	N	no + 16 līdz + 32
Subtropu	ST	no + 16 līdz + 38
Tropu	T	no + 16 līdz + 43

Ledusskapja iekšejas temperaturas var ietekmet šadi faktori - ledusskapja atrašanas vieta, apkarteja vides temperatura un ledusskapja durvju atveršanas biežums. Lai kompensetu šo faktoru iedarbibu, noregulejiet temperaturu.

Latvia

Izstrādājuma pareiza likvidēšana
(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Duntes iela 6, Riga ,LV-1013, Latvia
8000-7267
www.samsung.com/lv

Siekiant skatinti antrinių žaliavų perdirbimą, šis naudotojo vadovas yra atspausdintas ant perdirbtyo popieriaus.

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20100928084229